






СЕРВОПРИВОД EGO M30 (артикул 100515) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

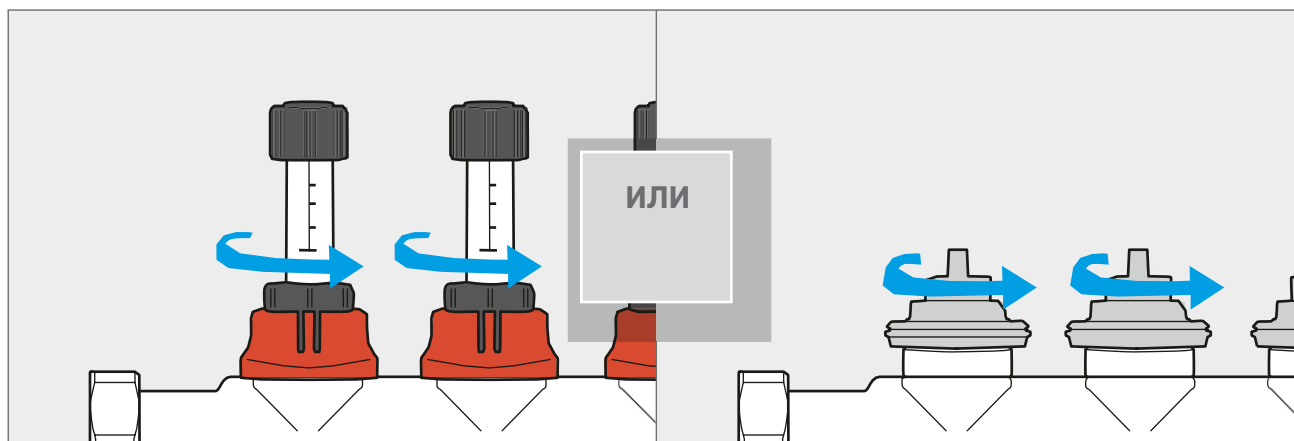


1. Откройте полностью балансировочные клапаны всех отопительных контуров

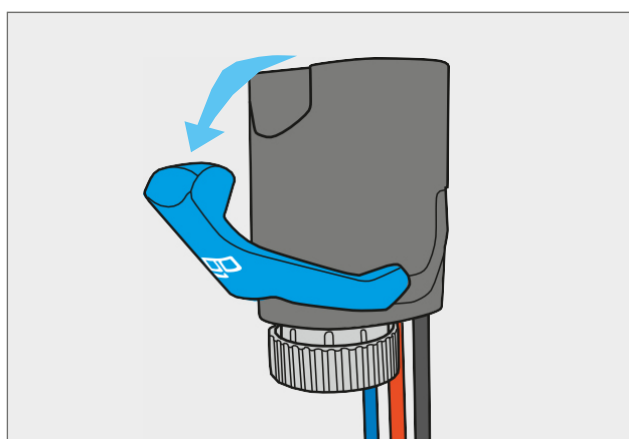


2. Опустите рычаг синего цвета

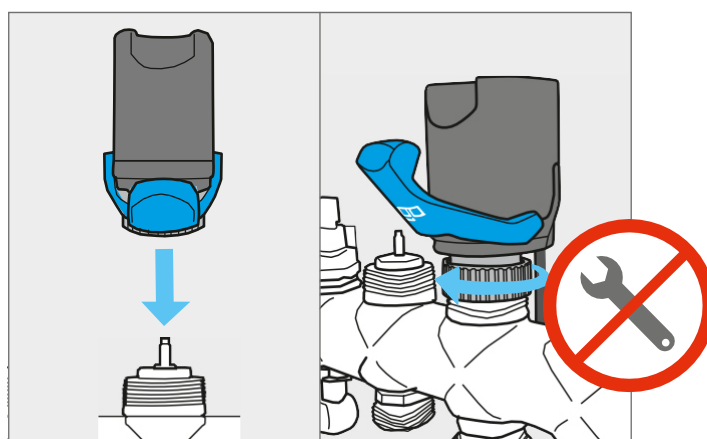

3. Прикрутите привод вручную

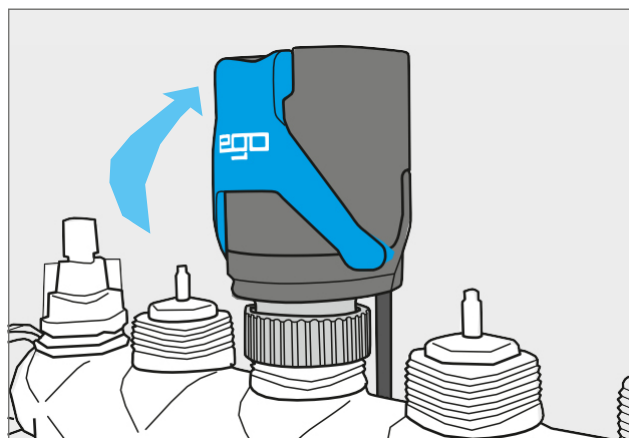



4. Поднимите рычаг в исходное положение

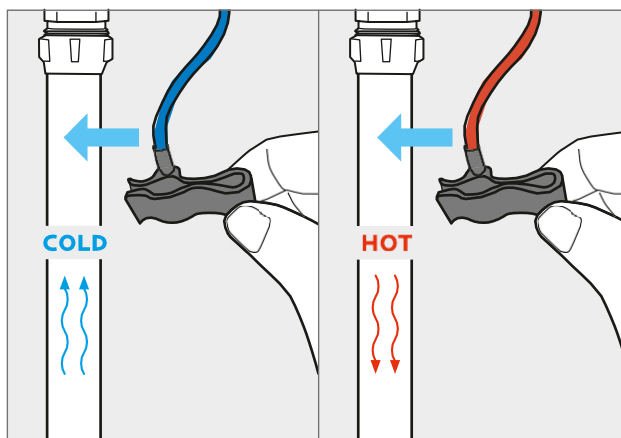

5. Зафиксируйте клипсы датчиков температуры на трубах

СЕРВОПРИВОД EGO M30 (артикул 100515)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

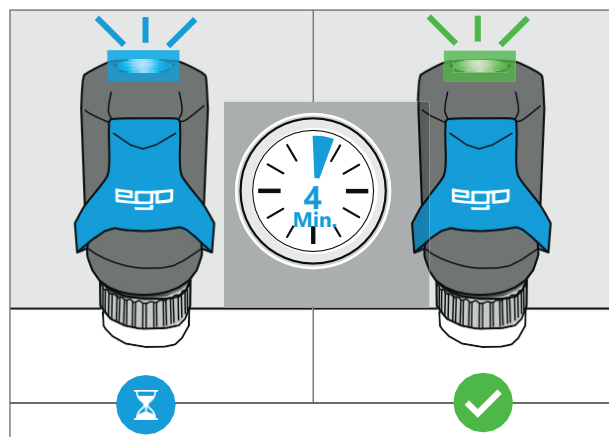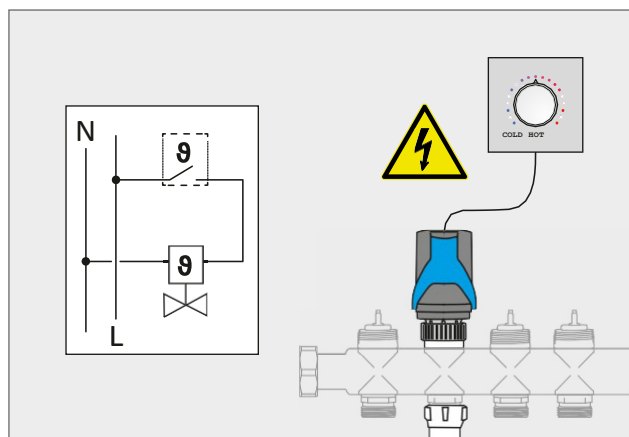

6. Подсоедините комнатные термостаты



Внимание! Электротехнические работы должны выполняться только только квалифицированным электриком.

Соблюдайте инструкции по технике безопасности.

- Рабочее напряжение: 230 Вольт 50 Гц
- Пусковой ток 130 мА макс. 200мл/сек 1,7Вт
- Потребляемая мощность: 1,7Вт
- Класс защиты: II
- IP Класс защиты: 54
- Температура окружения: 0-50 C
- Положение при установке - произвольное

Код LED лампы	Описание
Зеленый мигающий	Нормальная работа сервопривода
Голубой мигающий	Подготовка к работе, определение параметров
Желтый мигающий	Не смонтированный на коллектор EGO находится под напряжением
Красный мигает дважды	Температура подающей линии > 60°C
Красный мигает	Ошибка/Ограниченный функционал привода

ООО ХАНСА РУС

143430 Московская обл.

п. Нахабино

ул. Советская д. 86

По вопросам запасных частей или решения технической неисправностей, обратитесь в службу поддержки: www.hansa-energietechnik.ru



7. Включите сервопривод

Указания по применению

Автономный интеллектуальный электротермический привод 230 В (NC-нормально закрытый) для автоматической гидравлической балансировки контуров отопления на распределительном коллекторе в системах поверхностного отопления с индивидуальным контролем температуры помещения.

Синий рычаг служит для перевода привода в открытое положение и лёгкого монтажа на коллекторе или для ручного перевода термостатического клапана при эксплуатации в открытое положение. Сервопривод имеет встроенную функцию ограничения температуры подачи.

Привод монтируется на распределительных коллекторах с межосевым расстоянием между контурами не менее 50 мм и со вставками термостатических клапанов известных производителей с наружной резьбой M30 x 1,5 и длиной штока в закрытом состоянии 11,8 мм. Температурные датчики подходят для труб систем отопления из пластика, металла или их комбинаций, с наружными диаметрами от 12 до 20 мм. Примечание. Для нормальной работы EGO необходимо использовать двухпозиционный комнатный термостат.



Сервопривод нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста утилизируйте в соответствии с правилами утилизации электрооборудования.