

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Насосный модуль Hansa FBR-M2-6

N	ТИП	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1				
2				
3				
4				
5				

Название, адрес торгующей организации _____

Продавец _____ М.П. _____ печать
Дата продажи _____ торгующей организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании Hansa Energietechnik в России.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:


1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__» _____ 20__ г.

HANSA
ENERGIE TECHNIK

Группа автономной циркуляции Тип: FBR-M2-6

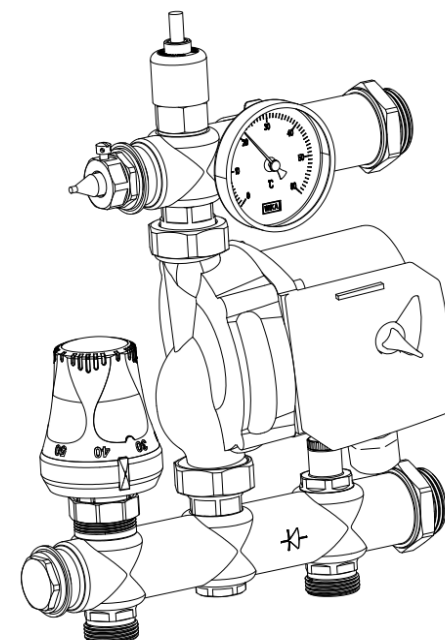

ПАСПОРТ



AE 25

Hansa Energietechnik GmbH
Сертификат Госстандарта России № РОСС DE.MP18. B07131 от 14.05.2010
Интернет: www.hansa-energietechnik.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Группа автономной циркуляции FBR-M2-6 предназначена для поддержания постоянной температуры подачи в низкотемпературных системах отопления (напр. теплый пол) и позволяет бесступенчатую регулировку температуры подачи в пределах от 20 до 50 °С.

FBR-M2-6 применяется в системах, в которых высокотемпературное отопление (напр. радиаторы) совмещено с низкотемпературным. Так как температура поверхности теплого пола не должна превышать 29 °С в жилой и 35 °С в краевой зоне, поэтому температура подающей линии для тёплых полов должна удерживаться на более низком уровне, чем для радиаторов.

Установленная температура подающей линии поддерживается встроенным в коллектор из нержавеющей стали смесительным вентилем и термостатической головкой. Чувствительный элемент которой погружён в теплоноситель и немедленно реагирует на изменение его температуры, подмешивая соответственно большее или меньшее количество горячей котловой воды.

Добавленная котловая вода смешивается с водой, поступающей из обратного коллектора теплого пола, и направляется через насос в подающий коллектор. Температура котловой воды должна на 10-15°С превышать желаемую температуру подачи тёплого пола.

Установленный в целях дополнительной безопасности на подаче теплого пола сторож максимальной температуры выключает насос при превышении температуры подачи 55°С. При понижении температуры насос включается автоматически.


Установка желаемой температуры подачи производится с помощью термостатической головки. Два встроенных термометра позволяют отслеживать актуальную температуру подающей и обратной линии. В стандартной комплектации циркуляционный модуль комплектуется трёхступенчатым насосом. Для выполнения функции байпаса один контур коллектора должен оставаться всегда открытым. Опционально могут использоваться насосы с электронным регулированием, которые байпаса не требуют.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Число отопительных контуров:	1-12
Максимальная тепловая мощность насосного модуля:	18 кВт;
Максимальная рабочая температура:	90 °С;
Максимальное рабочее давление:	6 бар.
Kvs смесительного вентиля:	3,16 м³/ч
Материал патрубков:	нержавеющая сталь марки 1.4301
Уплотняющие кольца:	EPDM
Плоские уплотнения:	AFM 34 или EPDM
Присоединения со стороны котла:	2 x 3/4“ нар. евроконус
Присоединения со стороны коллектора:	2 x 1“ нар.

Циркуляционный насос Grundfos UPSO 15-55 130:

Напряжение:	230 В; 50 Гц
Вес:	2,3 кг
Максимальная потребляемая мощность:	50 Вт
Номинальный ток:	I ступень - 0,16 А II ступень - 0,2 А III ступень - 0,23 А

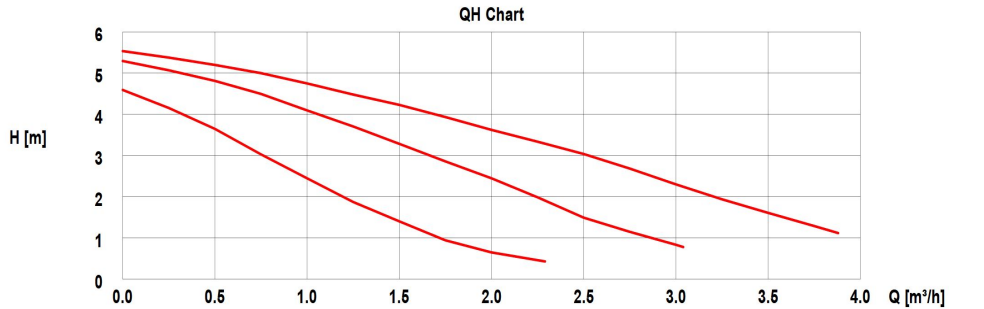

Размеры:

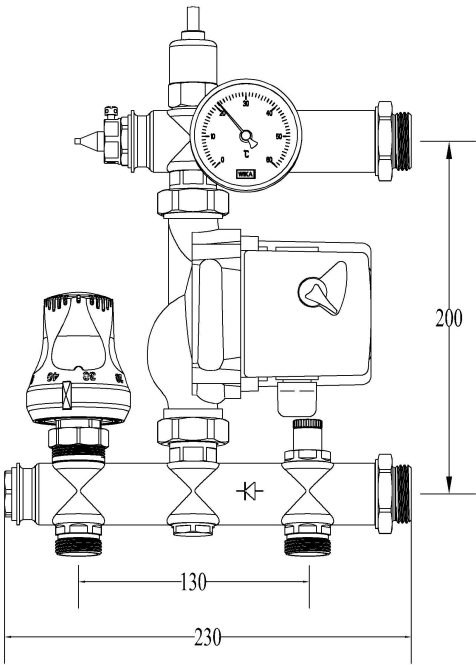

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: балки из нержавеющей стали (2 шт.); циркуляционный насос Grundfos UPSO-15-55 130 (1 шт.); термостат (1 шт.); термометр (1 шт.); прокладки 1“ (4 шт.); термостатическая головка (1 шт.); упаковка (1 шт.), паспорт (1 экз.).

4. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке следует оберегать насосный модуль от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды ниже -30 °С. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать модуль во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение модуля при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.

5. УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСНОГО МОДУЛЯ

FBR-M2-6 может быть смонтирована с правой и левой стороны на все типы коллекторов Hansa. Все соединения с плоскими уплотнениями, обеспечивающих простоту и быстроту монтажа.

Компания Hansa Energietechnik оставляет за собой право вносить в свои продукты конструктивные или технические изменения, повышающие характеристики оборудования, без предварительного уведомления.