


HANSA
отопительная техника

СЕРТИФИКАТ ГОССТАНДАРТА РОССИИ № РОСС DE.MP18.B07131 ОТ 14.05.2011

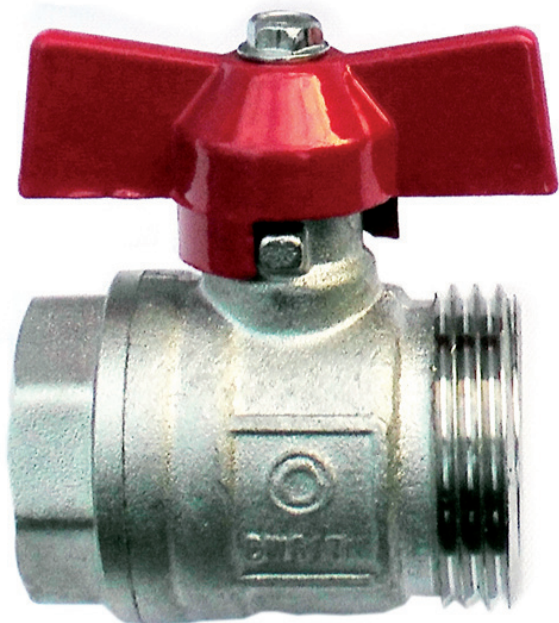

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

СЕРИЯ: KG25/KG20

www.hansa-brenner.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кран применяется в качестве обслуживающей и запорной арматуры для распределительных коллекторов серии НК, FBH. Устанавливается на трубопроводах, транспортирующих холодную и горячую воду в т.ч. с содержанием гликоля до 50%, а также иные жидкости, не агрессивные к материалу крана.

Кран позволяет перекрывать коллектор для ремонта или замены.

С коллектором соединяется накидной гайкой с прокладкой в любом удобном для эксплуатации положении. Кран может устанавливаться на трубопроводах с давлением транспортируемой среды до 16 бар и температурой до 95°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Номинальное давление, PN	бар	25бар при 25°C
2	Рабочее давление, PN	бар	16
3	Испытательное давление, PN	бар	25
4	Максимальная температура рабочей среды	°C	-10°...+95°
5	Класс герметичности затвора		«А»
6	Ремонтопригодность		нет
7	Тип муфтовых концов		ГОСТ 6527
8	Номинальный диаметр	дюймы	G 3/4", 1" (НВ)
9	Kvs	м³/ч	10,54


Материалы

1	Корпус крана	ГОШ-латунь CW617N с гальванопокрытием из никеля
2	Шаровой затвор	Латунь CW614N с гальванопокрытием из хрома
3	Седельные кольца шарового затвора	Тефлон (PTFE)
4	Шток	Латунь CW617N

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


5	Ручка управления	Силумин окрашенный
6	Уплотнение штока	EPDM кольца
7	Прокладка накидной гайки	EPDM

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

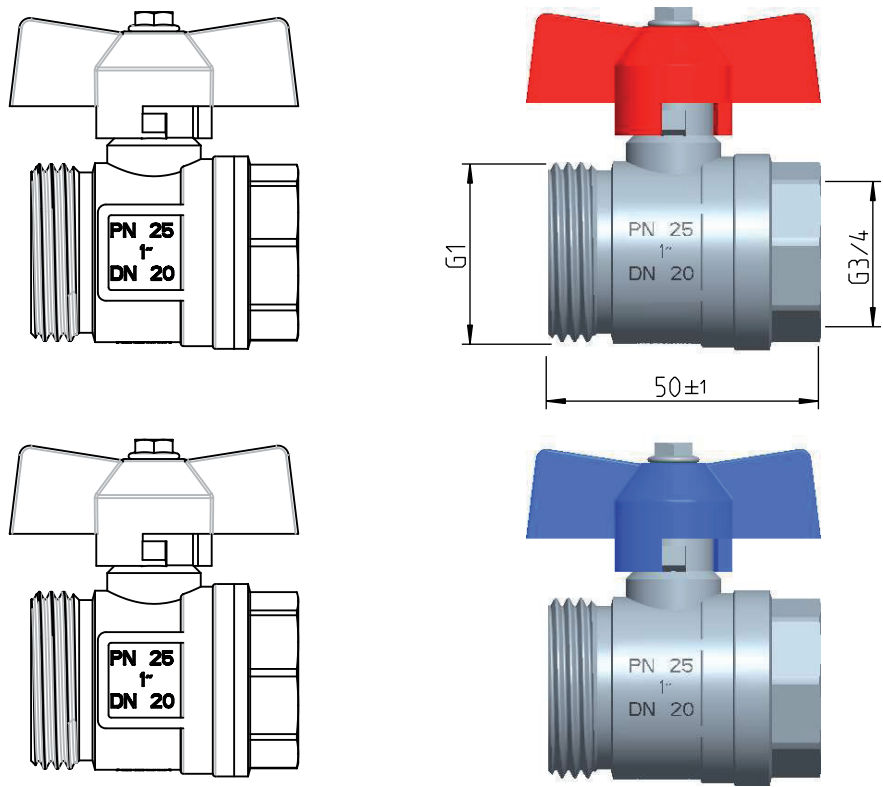


4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Кран устанавливается на тупиковый резьбовой патрубок трубопровода с наружной резьбой G3/4" или G1". Для демпфирования пульсаций давления перед краном может устанавливаться сифонная трубка. Момент затяжки накидной гайки – не более 20 Нм.

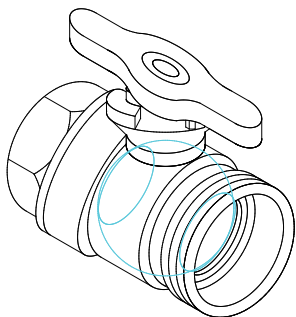

Положение открыто

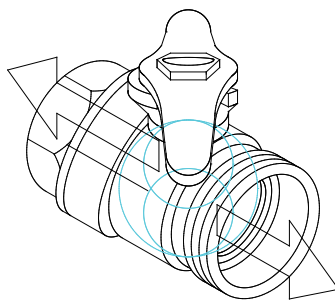

Положение закрыто

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 Кран должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.

5.2 Не допускается эксплуатировать кран с ослабленной гайкой крепления ручки, так как это может привести к поломке шейки штока.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

6.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

7.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.4 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

8.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие переходит в собственность сервисного центра

8.3 Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

8.4 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

8.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВОЙ

№	МАРКА	DN	КОЛ-ВО
1			
2			
3			
4			

Название, адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать _____ Штамп о приемке _____
торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:
Покупатель _____ (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 60 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 143430 Московская обл., Нахабино, ул. Советская, д. 90

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

- 1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:**
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
- 2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).**
- 3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.**
- 4. Настоящий заполненный гарантийный талон.**

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__» _____ 201__г.

